



CL7 VISOR

P
MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO

6YD-F819U-P0

Introdução

⚠️ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Visão geral do dispositivo




①	Tela sensível ao toque
②	Tecla liga/desliga
③	Sensor de retroiluminação automática
④	Slot do cartão de memória microSD®

Tela de dados do motor

A tela de dados do motor aparece quando seu dispositivo é ativado. Essa tela varia com base na rede do motor e no controlador do acelerador.

A partir dessa tela, você pode acessar outras telas de dados e a tela inicial. Para abrir uma tela diferente, deslize para a direita ou para a esquerda, ou selecione as setas em qualquer um dos lados da tela.

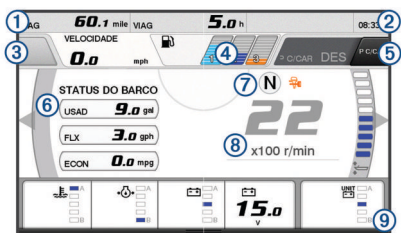

①	Campos de dados Segure para substituir os dados.
②	Hora atual Segure para ver os dados da viagem.
③	Pressione para ver as funções do botão Definir ponto do joystick (Helm Master®).
④	Informações de nível de tanque Mantenha pressionado sobre um tanque para ver informações detalhadas do sensor de nível.
⑤	Intensidade do sinal de GPS Selecione para definir o limite de RPM alto do ponto de pesca (Helm Master). Selecione para definir a velocidade de proa (Command Link Plus®).
⑥	Campos de dados Segure para substituir os dados.
⑦	Mudar posição
⑧	Tacômetro e ângulo de trimagem Segure para mudar o plano de fundo.
⑨	Informações sobre o motor Segure para substituir os dados e alterar a aparência do medidor.

Ícones de alerta do motor

Os ícones vermelho indicam as anormalidades do motor.

AVISO

Consulte seu concessionário Yamaha® se o problema não puder ser localizado e corrigido.

	Baixa pressão da água de refrigeração.
	Baixa pressão do óleo. Pare o motor. Verifique o nível de óleo do motor e adicione mais óleo se necessário. AVISO Não continue a operar o motor se esse indicador estiver ligado. Podem ocorrer danos graves.
	Superaquecimento do motor. Pare o motor imediatamente. Verifique a entrada de água de refrigeração e desobstrua, caso esteja bloqueada. AVISO Não continue a operar o motor se esse indicador estiver ligado. Podem ocorrer danos graves.
	Baixa tensão da bateria. Verifique a bateria e as conexões da bateria, e aperte todas as conexões soltas na bateria. Volte para a porta rapidamente se não houver aumento da tensão da bateria após apertar as conexões da bateria. Consulte seu concessionário Yamaha imediatamente. OBSERVAÇÃO: NÃO pare o motor quando esse alerta estiver ativado. Caso isso seja feito, você não conseguirá reiniciar o motor.
	Água no combustível. Há acúmulo de água no filtro de combustível (separador de combustível). Pare o motor imediatamente e veja no manual do motor como drenar a água do filtro de combustível. OBSERVAÇÃO: o motor pode sofrer danos se ocorrer mistura de gasolina com água.
	Verifique o alerta do motor/manutenção. Consulte seu concessionário Yamaha imediatamente. O alerta de verificação do motor também aparece quando mais de 100 horas já se passaram desde a última manutenção.
	Notificação de alerta do motor. (Helm Master)
	Problema de emissão do motor.

Ícones de condição do motor

Os ícones laranja indicam as condições de funcionamento do motor.

	O sistema de segurança Yamaha está ativado.
	Os motores estão sob controle de sincronização. Não aplicável para motores tipo quádruplo.
	Os motores estão aquecendo.


Ícones de intensidade do sinal do GPS

Os ícones exibidos no canto superior direito da tela do motor indicam a intensidade do sinal do GPS.

	Intensidade do sinal de satélite GPS
	Sem sinal de satélite GPS

Barra de menu e barra do motor

Você pode usar os botões da barra do menu ① ao longo da parte inferior da tela para abrir outras funções e recursos no MFD e para abrir as configurações da tela atual. A barra de menu aparece brevemente quando você abre uma tela e é sempre exibida na tela inicial. Deslize de baixo para cima na tela para ver a barra de menu.



Quando você não estiver visualizando as telas do motor, uma pequena barra do motor ② na parte superior da tela fornece uma visão rápida do status dos medidores do motor. Assim como a barra de menu, a barra do motor aparece brevemente quando você abre uma tela. Deslize de cima para baixo na tela para ver a barra do motor.



Botões na tela

Esses botões na tela podem ser exibidos em algumas telas e funções. Alguns botões são acessíveis apenas em uma página de combinação ou layout SmartMode™.

Botão	Função
	Limpa os ícones na tela e recentraliza a tela no barco
	Abre uma visualização de tela inteira do item
	Cria um novo ponto de parada
	Cria uma rota, com curvas, para o destino
	Adiciona uma curva para a mesma rota no local selecionado
	Remove da rota a última curva adicionada
	Cria uma rota direta, sem curvas, até o destino
	Cria uma rota de orientação automática até o destino
	Inicia a navegação
	Finaliza a navegação
	Adquire um alvo de radar e começa a monitorá-lo
	Abre o menu para a página ou função
	Abre o menu de predefinições para a página ou função

Dicas e atalhos

- Pressione para ligar o chartplotter.
- Selecione **Home** em qualquer tela para voltar para a tela Início.
- Selecione **Menu** em qualquer tela principal para acessar configurações adicionais sobre essa tela.
- Pressione para ajustar a retroiluminação e bloquear a tela sensível ao toque.
- Pressione e selecione **Desligar** para desligar o chartplotter.

Usando a tela sensível ao toque

- Toque a tela para selecionar um item.
- Arraste e deslize os dedos pela tela para expandir ou rolar pela tela.
- Pressione dois dedos juntos para aplicar menos zoom.
- Afaste os dois dedos para aplicar mais zoom.

Adicionando um item aos Favoritos

- 1 Na tela inicial, selecione uma categoria à direita.
- 2 Mantenha um botão à esquerda pressionado.
O item é adicionado à categoria da tela inicial Favoritos.

Personalizar o layout de uma SmartMode ou Página de combinação

Você pode personalizar o layout e os dados exibidos nas páginas de combinação e SmartMode layouts. Ao alterar o layout de uma página em uma exibição em que você esteja interagindo, a alteração aparece somente nesta exibição, exceto pelo SmartMode nome e símbolo. Ao alterar o SmartMode nome ou símbolo do layout, o novo nome ou símbolo aparece em todos os dispositivos na estação.

- 1 Abra a página que será personalizada.
- 2 Selecione **Menu**.
- 3 Selecione **Editar layout** ou **Editar combinação**.
- 4 Selecione uma opção:

- Para alterar o nome, selecione **Nome** ou **Nome e símbolo** > **Nome**, insira um novo nome e selecione **Concluído**.
- Para alterar o SmartMode símbolo, selecione **Nome e símbolo** > **Símbolo** e selecione um novo símbolo.
- Para alterar o número de funções exibidas e o layout da tela, selecione **Layout** e selecione uma opção.
- Para alterar uma função de parte da tela, selecione a área a ser alterada e selecione uma função na lista à direita.
- Para alterar o modo como as telas são divididas, arraste as setas para um novo local.
- Para alterar os dados exibidos na página e as barras de dados adicionais, selecione **Sobreposições** e selecione uma opção.
- Para atribuir uma predefinição a uma parte da tela SmartMode, selecione **Predefinições** > **Inclui** e selecione uma predefinição da lista à direita.

Personalizando as sobreposições de dados

É possível personalizar os dados exibidos na tela.

- 1 Selecione uma opção baseada no tipo de tela visualizada:
 - De uma visualização de tela inteira, selecione **Menu** > **Editar sobreposições**.
 - De uma tela de combinação, selecione **Menu** > **Editar combinação** > **Sobreposições**.
 - De uma tela SmartMode, selecione **Menu** > **Editar layout** > **Sobreposições**.

DICA: para alterar rapidamente os dados exibidos em uma caixa de sobreposição, mantenha a caixa de sobreposição pressionada.

- 2 Selecione um item para personalizar os dados e a barra de dados:
 - Para alterar os dados exibidos na caixa de sobreposição, selecione a caixa de sobreposição, selecione os novos dados para exibir e selecione **Voltar**.
 - Para selecionar o local e o layout da barra de sobreposição de dados, selecione **Dados** e selecione uma opção.
 - Para personalizar as informações exibidas ao navegar, selecione **Navegação** e selecione uma opção.
 - Para ativar outras barras de dados, como controles de mídia, selecione **Barra superior** ou **Barra inferior** e selecione as opções necessárias.

- 3 Selecione **Concluído**.

Como acessar os Manuais do Proprietário no Chartplotter

- 1 Selecione **Informações** > **Manual do proprietário**.
- 2 Selecione um manual.
- 3 Selecione **Abrir**.

Download dos manuais

Você pode baixar os manuais mais recentes e suas respectivas traduções na web.

- 1 Acesse global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.

DICA: para abrir rapidamente esta página da Web, escaneie este código:



- 2 Baixe o manual.

Operação básica

Marcando o seu local atual como uma parada

Em qualquer tela, selecione **Marcar**.

Criando uma parada na tela do sonar

- 1 Em uma visualização Sonar, selecione **■**.
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione **Nova parada** ou **g**.
- 4 Se necessário, edite as informações da parada.

Criando uma parada no gráfico

- 1 Em um gráfico ou uma visualização de gráfico 3D, selecione um local ou objeto.
- 2 Selecione **Criar parada** ou **g**.

Como marcar uma localização com MOB ou SOS

- 1 Em qualquer tela, selecione **SOS**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Navegando para um ponto no gráfico

- 1 Em um gráfico Navegação ou gráfico Pesca, selecione um local.
- 2 Se necessário, selecione **Navegar para**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para navegar diretamente para o local, selecione **Ir para** ou **↖**.
 - Para criar uma rota no local, incluindo curvas, selecione **Rota para** ou **↗**.
 - Para usar a orientação automática, selecione **Orient. auto** ou **↻**.

OBSERVAÇÃO: auto Guidance está disponível com gráficos de ótima qualidade em algumas áreas.
- 4 Reveja o curso indicado pela linha magenta.

OBSERVAÇÃO: ao usar Auto Guidance, um segmento cinza dentro de qualquer parte da linha magenta indica que Auto Guidance não pode calcular parte da linha. Isso se deve às configurações de profundidade mínima segura da água e da altura mínima segura de obstáculos.
- 5 Siga a linha magenta, direcionando para evitar terra, água rasa e outros obstáculos.

Copiando paradas, rotas e trajetos para um cartão de memória

- 1 Insira um cartão de memória no slot de cartão.
- 2 Selecione **Informações > Dados do usuário > Transferência de dados > Salvar para o cartão**.
- 3 Se necessário, selecione o cartão de memória para copiar dados.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para criar um novo arquivo, selecione **Adicionar novo arquivo** e digite um nome.
 - Para adicionar as informações a um arquivo existente, selecione o arquivo na lista.

Mostrando os trajetos

Em um gráfico ou uma visualização gráfico 3D, selecione **Menu > Menu do gráfico > Paradas e trajetos > Trajetos > Ligado**.

Uma linha traçada no gráfico indica o seu trajeto.

Configurando o intervalo de gravação do registro de trajeto

Você pode indicar a frequência na qual a plotagem do trajeto é gravada. A gravação de plotagens mais frequentes é mais precisa, porém enche o registro de trajeto mais rapidamente. O

intervalo de resolução é recomendado para o uso mais eficiente da memória.

- 1 Selecione **Informações > Dados do usuário > Trajetos > Ativar opções de trajetos > Intervalo > Intervalo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para gravar o trajeto baseado em uma distância entre pontos, selecione **Distância > Alterar** e digite a distância.
 - Para gravar o trajeto baseado em um intervalo de tempo, selecione **Hora > Alterar** e digite o intervalo de tempo.
 - Para gravar a plotagem do trajeto com base em uma variação do curso, selecione **Resolução > Alterar** e digite erro máximo permitido do curso real antes de gravar um ponto do trajeto.

Selecionando um mapa

Se o seu produto tem os mapas HD integrados BlueChart® g2 e Garmin LakeVü™, você pode selecionar qual mapa usar. Nem todos os modelos possuem os dois tipos de mapas internos.

- 1 No Gráfico de navegação, selecione **Menu > Mapa interno**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Se você estiver em um lago do interior, selecione **LakeVü™ HD**.
 - Se você estiver no mar, selecione **BlueChart® g2**.

Yamaha®, o logotipo Yamaha, Command Link Plus® e Helm Master® são marcas comerciais da YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin®, o logotipo da Garmin e BlueChart® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Garmin LakeVü™ e SmartMode™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

microSD® e o logotipo microSD são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Todas as outras marcas comerciais e direitos autorais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

