



CL7 SCHERM

N
SNELSTARTGIDS

6YD-F819U-D0

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel




①	Aanraakscherm
②	Aan-uitknop
③	Sensor automatische schermverlichting
④	microSD® geheugenkaartsleuf

Scherm met motorgegevens

Het scherm met motorgegevens wordt weergegeven als u het toestel inschakelt. De weergave van dit scherm is afhankelijk van het motornetwerk en de gashendelcontroller.

Vanuit dit scherm kunt u andere gegevensschermen en het startscherm openen. Veeg het scherm naar links of rechts om een ander scherm te openen of selecteer de pijlen aan de zijkanten van het scherm.

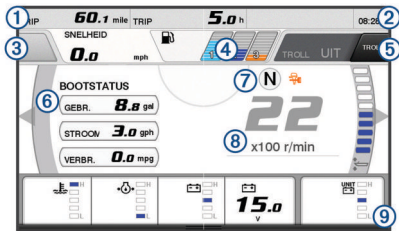

①	Gegevensvelden Houd ingedrukt om de gegevens te vervangen.
②	Huidige tijd Houd ingedrukt om de reisgegevens te bekijken.
③	Druk in om de joystick-knop Punt instellen-functies in te stellen (Helm Master®).
④	Tankniveau-informatie Houd een tank ingedrukt om gedetailleerde sensorinformatie over het tankniveau te bekijken.
⑤	GPS-signaalsterkte Selecteer om het limiet voor de hoge RPM voor het vispunt in te stellen (Helm Master). Selecteer om de trollingsnelheid in te stellen (Command Link Plus®).
⑥	Gegevensvelden Houd ingedrukt om de gegevens te vervangen.
⑦	Schakelpositie
⑧	Tachometer en trim-hoek Houd de knop ingedrukt om de achtergrond te wijzigen.
⑨	Motorgegevens Houd ingedrukt om de gegevens te vervangen en de presentatie van de meter te wijzigen.

Pictogrammen motorwaarschuwing

Rode pictogrammen geven afwijkingen van de motor aan.

LET OP

Neem contact op met uw Yamaha® dealer als het probleem niet gevonden of opgelost kan worden.

⚠	Lage koelwaterdruk.
⚠	Lage oliedruk. Stop de motor. Controleer het motorolieniveau en voeg zo nodig meer olie toe. LET OP Laat de motor niet lopen als deze indicator zichtbaar is. Hierdoor kunt u ernstige schade aan de motor toebrengen.
🔥	Motor is aan het oververhitten. Zet de motor onmiddellijk uit. Controleer de koelwaterinlaat van de motor en verwijder mogelijke verstoppingen. LET OP Laat de motor niet lopen als deze indicator zichtbaar is. Hierdoor kunt u ernstige schade aan de motor toebrengen.
🔋	Lage accuspanning. Controleer de accu en accu-verbindingen en maak alle loszittende accu-verbindingen vast. Keer terug naar de haven als door het vastmaken van de accu-verbindingen het voltage van de accu niet wordt verhoogd. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer. OPMERKING: Zet de motor NIET uit als deze waarschuwing wordt weergegeven. Als u dat doet, kan de motor mogelijk niet opnieuw starten.
💧	Water in de brandstof. Er zit opgehoopt water in de brandstoffilter (brandstofscheider). Zet de motor onmiddellijk uit en raadpleeg de handleiding van de motor om het water uit de brandstoffilter te verwijderen. OPMERKING: Als benzine wordt gemengd met water kan dat de motor beschadigen.
🔧	Controleer motor-/onderhouds-waarschuwing. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer. De controleer motor-waarschuwing verschijnt ook als het laatste onderhoud langer dan 100 uur geleden was.
⚠	Motorwaarschuwingmelding. (Helm Master)
⚠	Probleem met motoruitlaat.

Pictogrammen motortoestand

Oranje pictogrammen geven de toestand van de motor aan.

🔒	Yamaha beveiligingssysteem is aan.
🔄	Motoren staan onder beheer in synchronisatie. Niet van toepassing op quad-motortypen.
🔥	Motoren worden opgewarmd.


Pictogrammen GPS-signaalsterkte

De pictogrammen die rechtsboven in het motorscherm worden getoond, geven de GPS-signaalsterkte aan.

📶	GPS-satellietsignaalsterkte
📶 X	Geen GPS-satellietsignaal

Menubalk en motorbalk

U kunt de knoppen op de menubalk ① aan de onderkant van het scherm gebruiken om andere functies in het multifunctionele display (MFD) te openen en om de instellingen voor het huidige scherm te openen. De menubalk zal kort verschijnen als u een scherm opent en wordt altijd op het startscherm getoond. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om de menubalk te tonen.



Als u de niet naar de motorschermen kijkt, zal er een kleine motorbalk ② bovenaan het scherm verschijnen, waardoor u een snel overzicht hebt van de status van de meters van de motor. De motorbalk zal kort verschijnen als u een scherm opent, net als de menubalk. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de motorbalk te tonen.



Schermblokken

Deze schermknoppen kunnen worden weergegeven op bepaalde schermen en bij bepaalde functies. Sommige knoppen zijn alleen toegankelijk via een combinatiepagina of SmartMode™ lay-out.

Knop	Functie
	Hiermee wist u de scherm pictogrammen en wordt het scherm op de boot gecentreerd
	Hiermee opent u een volledige schermweergave van het item
	Hiermee maakt u een nieuw via-punt
	Hiermee maakt u een route met koerswijzigingen naar de bestemming
	Hiermee voegt u op de geselecteerde locatie een koerswijziging toe aan de route
	Hiermee verwijdert u de laatst toegevoegde koerswijziging van de route
	Hiermee maakt u een route zonder koerswijzigingen naar de bestemming
	Hiermee maakt u een Auto Guidance route naar de bestemming
	Hiermee start u de navigatie
	Hiermee beëindigt u de navigatie
	Hiermee kunt u een radar doel zoeken en volgen
	Hiermee opent u het menu voor de pagina of functie
	Hiermee opent u het menu met voorinstellingen voor de pagina of functie

Tips en snelkoppelingen

- Druk op om de kaartplotter in te schakelen.
- Selecteer **Start** in een willekeurig scherm om terug te keren naar het startscherm.
- Selecteer **Menu** in een willekeurig hoofdscherm om toegang tot aanvullende instellingen te krijgen.
- Druk op om de helderheid van de schermverlichting aan te passen en het aanraakscherm te vergrendelen.
- Druk op en selecteer **Voeding uit** om de kaartplotter uit te schakelen.

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

Een item toevoegen aan favorieten

- 1 Selecteer op het startscherm een categorie aan de rechterkant.
- 2 Houd een knop aan de linkerkant ingedrukt.
Het item wordt toegevoegd aan de categorie Favorieten op het startscherm.

De lay-out van een SmartMode pagina of combinatiepagina aanpassen

U kunt de lay-out van en de weergave van gegevens op de combinatiepagina's en in de SmartMode lay-outs aanpassen. Als u in een scherm dat u hebt geopend de lay-out van een pagina wijzigt, geldt die wijziging alleen voor dat scherm, behalve als de naam en het symbool SmartMode wordt gewijzigd. Als u de SmartMode naam of het symbool voor de

lay-out wijzigt, wordt de nieuwe naam of het nieuwe symbool weergegeven op alle schermen in het station.

- 1 Open de pagina die u wilt aanpassen.
- 2 Selecteer **Menu**.
- 3 Selecteer **Wijzig lay-out** of **Wijzig combo**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de naam wilt wijzigen, selecteert u **Naam** of **Naam en symbool** > **Naam**, voert u een nieuwe naam in en selecteert u **OK**.
 - Als u het SmartMode symbool wilt wijzigen, selecteert u **Naam en symbool** > **Symbool** en kiest u vervolgens een nieuw symbool.
 - Als u het aantal getoonde functies en de lay-out van het scherm wilt wijzigen, selecteert u **Indeling** en vervolgens een optie.
 - Als u de functie van een gedeelte van het scherm wilt wijzigen, selecteert u het te wijzigen gedeelte en kiest u vervolgens een functie in de rechts weergegeven lijst.
 - Sleep de pijlen naar een nieuwe locatie om te wijzigen hoe de schermen worden gesplitst.
 - Als u de gegevens wilt veranderen die op de pagina en in de extra gegevensbalken worden weergegeven, selecteert u **Overlays** en selecteert u een optie.
 - Als u een gedeelte van het SmartMode scherm aan een voorinstelling wilt toewijzen, selecteert u **Voorinstellingen** > **Neem op** en selecteert u een voorinstelling in de lijst aan de rechterkant.

De gegevensoverlays aanpassen

Hiermee kunt u de gegevens aanpassen die op het scherm worden weergegeven.

- 1 Selecteer een optie op basis van het type scherm dat u bekijkt:
 - In een volledige schermweergave selecteert u **Menu** > **Wijzig overlays**.
 - In een combinatie scherm selecteert u **Menu** > **Wijzig combo** > **Overlays**.
 - In een SmartMode scherm selecteert u **Menu** > **Wijzig lay-out** > **Overlays**.
- 2 Selecteer een item waarvan u de gegevens en de gegevensbalk wilt aanpassen:
 - Als u de getoonde gegevens in een overlayvak wilt wijzigen, selecteert u het overlayvak en de nieuwe gegevens die u wilt weergeven. Selecteer vervolgens **Terug**.
 - Als u de locatie en de lay-out van de gegevensoverlaybalk wilt selecteren, selecteert u **Gegevens** en selecteert u een optie.
 - Als u tijdens het navigeren getoonde informatie wilt aanpassen, selecteert u **Navigatie** en selecteert u een optie.
 - Als u andere gegevensbalken, zoals de mediabediening, wilt inschakelen, selecteert u **Bovenstang** of **Onderste balk** en selecteert u de benodigde opties.
- 3 Selecteer **OK**.

Gebruikershandleidingen openen op de kaartplotter

- 1 Selecteer **Info** > **Gebruikershandleiding**.
- 2 Selecteer een handleiding.
- 3 Selecteer **Open**.

De handleidingen downloaden

U kunt de nieuwste gebruikershandleiding en vertaalde versies daarvan downloaden van internet.

- 1 Ga naar global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.

TIP: Scan deze code om deze webpagina snel te openen:



- 2 Download de handleiding.

Basisbediening

Uw huidige positie als waypoint markeren

Selecteer vanuit een willekeurig scherm **Markeer**.

Een via-punt maken in het echolood scherm

- 1 Selecteer in een echoloodweergave **II**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Nieuw Via-punt** of **g**.
- 4 Bewerk zo nodig de via-puntgegevens.

Een via-punt op de kaart maken

- 1 Selecteer op een kaart of 3D-kaartweergave een locatie of object.
- 2 Selecteer **Via-punt maken** of **g**.

Een MOB- of SOS-locatie markeren

- 1 Selecteer vanuit een willekeurig scherm **SOS**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren naar een punt op de kaart

- 1 Selecteer een locatie op de navigatie- of viskaart.
- 2 Selecteer indien nodig **Navigeren naar**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u rechtstreeks naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga naar** of **↖**.
 - Als u een route naar de locatie wilt maken, inclusief koerswijzigingen, selecteert u **Route naar** of **↗**.
 - Als u Auto Guidance wilt gebruiken, selecteert u **Auto Guid.** of **↘**.

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

- 4 Controleer de koers die met de magenta lijn wordt aangegeven.

OPMERKING: Als u de functie Auto Guidance gebruikt, geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de functie Auto Guidance een deel van de Auto Guidance lijn niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte.

- 5 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en andere obstakels.

Via-punten, routes en sporen kopiëren naar een geheugenkaart

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer **Info > Gebruikersgegevens > Gegevensoverdracht > Opslaan op kaart**.
- 3 Selecteer indien nodig de geheugenkaart waar u gegevens naartoe wilt kopiëren.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een nieuw bestand wilt maken, selecteert u **Voeg nieuw bestand toe** en voert u een naam in.
 - Als u de informatie wilt toevoegen aan een bestaand bestand, selecteert u het bestand in de lijst.

Sporen weergeven

Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **Menu > Kaartmenu > Waypoints en sporen > Sporen > Aan**.

Een lijn achter uw boot op de kaart geeft uw route aan.

Het opslaginterval van het spoorlog configureren

U kunt de frequentie aangeven waarmee de sporen worden geregistreerd. Het frequent vastleggen van spoorpunten is nauwkeuriger maar hierdoor raakt het logboek met sporen wel sneller vol. Het resolutie-interval wordt aanbevolen voor het meest efficiënte gebruik van het geheugen.

- 1 Selecteer **Info > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties > Interval > Interval**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een spoor wilt vastleggen op basis van de afstand tussen twee punten, selecteert u **Afstand > Wijzig** en voert u de afstand in.
 - Als u een spoor wilt vastleggen op basis van tijdinterval, selecteert u **Tijd > Wijzig** en geeft u de interval op.
 - Als u een spoor wilt vastleggen op basis van een afwijking in de koers, selecteert u **Resolutie > Wijzig** en voert u de maximale toegestane fout in van de ware koers voordat er een spoorpunt wordt vastgelegd.

Een kaart selecteren

Als uw product over ingebouwde BlueChart® g2 en Garmin LakeVü™ HD kaarten beschikt, kunt u kiezen welke kaart u wilt gebruiken. Niet op alle modellen zijn beide typen ingebouwde kaarten voorhanden.

- 1 Selecteer in de navigatiekaart **Menu > Ingebouwde kaart**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Wanneer u zich op een meer bevindt, selecteert u **LakeVü™ HD**.
 - Wanneer u op zee bent, selecteert u **BlueChart® g2**.

Yamaha®, het Yamaha logo, Command Link Plus® en Helm Master® zijn handelsmerken van YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin®, het Garmin logo en BlueChart® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin LakeVü™ en SmartMode™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

microSD® en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Andere handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

