



CL7 DISPLAY

D
LYNSTARTVEJLEDNING

6YD-2819U-K0

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden




①	Touchscreen
②	Tænd/sluk-knap
③	Automatisk belysningssensor
④	microSD® hukommelseskort slot

Motordataskærm

Motordataskærmen vises, når du tænder for enheden. Dette skærbillede varierer alt efter motornetværk og gaspedalkontrol.

Fra dette skærbillede kan du få adgang til andre dataskærme og startskærmen. Du kan åbne et andet skærbillede ved at stryge til højre eller venstre på skærmen eller ved at vælge pilene i hver side af skærmen.

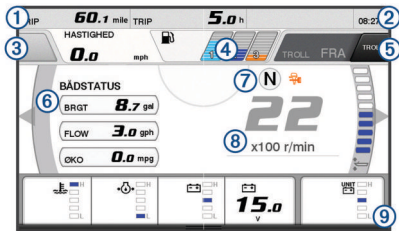

①	Datafelter Hold nede for at udskifte data.
②	Aktuel tid Hold nede for at se tripdata.
③	Tryk for at indstille joystick-knappen Indstil punktfunktioner (Helm Master®).
④	Oplysninger om brændstofniveau Hold nede på en tank for at se detaljerede oplysninger fra brændstofniveausensor.
⑤	GPS-signalstyrke Vælg for at indstille Fiskepunkt høj omdrejninger/minut-grænse (Helm Master). Vælg for at indstille trolling-hastighed (Command Link Plus®).
⑥	Datafelter Hold nede for at udskifte data.
⑦	Skift gearposition
⑧	Omdrejningstæller og trim-vinkel Hold nede for at ændre baggrunden.
⑨	Motoroplysninger Hold nede for at udskifte data og ændre målerens udseende.

Ikoner for motoralarm

Røde ikoner viser, at der er noget unormalt ved motoren.

BEMÆRK

Tal med din Yamaha® forhandler, hvis problemet ikke kan findes og korrigeres.

	Lavt kølevandstryk.
	Lavt olietryk. Stop motoren. Kontroller motorens olieniveau, og hæld mere olie på, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRK	
Du må ikke fortsætte med at bruge motoren, hvis denne indikator er tændt. Det vil resultere i alvorlig skade på motoren.	
	Overophedning af motor. Stop motoren straks. Kontroller kølevandsindløbet, og fjern det, som eventuelt blokerer det.
BEMÆRK	
Du må ikke fortsætte med at bruge motoren, hvis denne indikator er tændt. Det vil resultere i alvorlig skade på motoren.	
	Lav batterispænding. Kontroller batteriet og batteritilslutningerne, og stram alle løse batteriforbindelser. Sejl tilbage mod havnen, hvis strømning af batteriforbindelserne ikke øger batterispændingen. Konsulter straks din Yamaha forhandler.
BEMÆRK: Du må IKKE stoppe motoren, når denne alarm er aktiveret. Hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne starte motoren igen.	
	Vand i brændstof. Der er kommet vand i brændstoffilteret (brændstofseparator). Stop motoren med det samme, og se i motorens brugervejledning for at fjerne vandet fra brændstoffilteret.
BEMÆRK: Benzin, der er blandet med vand, kan beskadige motoren.	
	Kontroller motor-/vedligeholdelsesalarm. Konsulter straks din Yamaha forhandler. Kontroller motor-alarm vises også, når der er gået mere end 100 timer siden sidste vedligeholdelse.
	Notifikation om motoralarm. (Helm Master)
	Motoremissionsproblem.

Ikoner for motortilstand

Orange ikoner viser motortilstand.

	Yamaha sikkerhedssystem er slået til.
	Motorer er under synkroniseringskontrol.
	Motorerne er ved at varme op.


Ikoner for GPS-signalstyrke

Ikonerne, der vises øverst til højre på motorskærbilledet, angiver GPS-signalstyrken.

	GPS-satellitsignalstyrke
	Intet GPS-satellitsignal

Menulinje og motorpanel

Du kan bruge menulinjens ① knapper nederst på skærmen til at åbne andre funktioner og muligheder i MFD og åbne indstillingerne for det aktuelle skærbillede. Menulinjen vises kortvarigt, når du åbner et skærbillede og vises altid på startskærmen. Stryg opad fra bunden af skærmen for at få vist menulinjen.



Når du ikke ser motorskærbillederne, giver et lille motorpanel ② øverst på skærmen et hurtigt overblik over status for motormålerne. Ligesom menulinjen vises motorpanelet kortvarigt, når du åbner et skærbillede. Du kan stryge nedad fra toppen af skærmen for at se motorpanelet.



Knapper på skærmen

Knapperne på skærmen kan vises på nogle skærme og med nogle funktioner. Nogle knapper er kun tilgængelige på en kombinationsside eller et SmartMode™ layout, eller når tilbehør, såsom en radar, er tilsluttet.


Knap	Funktion
	Rydder ikonerne på skærmen og centrerer igen skærmen på båden
	Åbner et fuldt skærbillede af elementet
	Opretter et nyt waypoint
	Opretter en rute, med vendinger, til destinationen
	Føjer en vending til ruten ved den valgte position
	Fjerner det sidst tilføjede drej, der blev føjet til ruten
	Opretter en direkte rute, uden vendinger, til destinationen
	Opretter en Auto Guidance-rute til destinationen
	Begynder navigation
	Afslutter navigation
	Stopper og starter radartransmission
	Åbner radarens menu Gain-justering
	Åbner radarens menu Hav-clutterjustering
	Åbner radarens menu Regn-clutterjustering
	Tænder og slukker for radarens ekkoruter
	Indlæser et radarmål, og begynder at søge det
	Viser og indstiller VRM/EBL-linjen
	Åbner menuen til siden eller funktionen
	Åbner menuen Vejr for siden eller funktionen
	Åbner menuen Radar for siden eller funktionen
	Åbner menuen Forudindstill. for siden eller funktionen

Tip og genveje

- Tryk på for at tænde for plotteren.
- Fra et hvilket som helst skærbillede skal du trykke på gentagne gange for at rulle gennem lysstyrkeniveauer. Dette kan være nyttigt, når lysstyrken er så lav, at man ikke kan se skærmen.
- Vælg **Hjem** fra alle skærbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
- Vælg **Menu** for at åbne yderligere indstillinger for det pågældende skærbillede.
- Vælg **Menu** for at lukke menuen, når du er færdig.
- Tryk på for at åbne flere valgmuligheder, som f.eks. justering af baggrundslys og låsning af touchscreenen.
- Tryk på , og vælg **Sluk** > **Sluk system**, eller hold nede, indtil linjen **Sluk system** vises, for at slukke for plotteren.
- Tryk på , og vælg **Sluk** > **Sæt station i dvale** for at indstille plotteren til standbytilstand.
- På startskærmen skal du på nogle modeller stryge opad eller nedad på kategoriknapperne til højre på skærmen for at se yderligere knapper.

Kategoriknapperne er ikke synlige på alle modeller. Pilene øverst og nederst på knapperne angiver, at ikke alle knapper er synlige.

- På nogle menuknapper skal du vælge knappen for at aktivere funktionen.

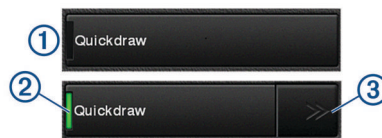

En grøn indikator på en funktion angiver, at funktionen er aktiveret .

- Når den er tilgængelig, skal du vælge pilene for at åbne menuen.

Når du har valgt en funktion , vises menupilene på nogle knapper.

Brug af berøringsskærmen

- Tryk på skærmen for at vælge et element.
- Træk eller lad din finger glide hen over skærmen for at panorere eller rulle.
- Klem to fingre sammen for at zoome ud.
- Spred to fingre for at zoome ind.

Tilføjelse af element til Favoritter

- 1 Fra hovedskærbilledet, vælg en kategori fra højre side.
- 2 Hold en knap nede i venstre side.
Elementet tilføjes hovedskærbilledets kategori Favoritter.

Tilpasning af layout for en SmartMode eller en kombinationsside

Du kan tilpasse det layout og de data, der vises i kombinationssiderne og SmartMode layout. Hvis du ændrer layout for en side på den skærm, du interagerer med, vises ændringerne kun på denne skærm, undtagen navnet og symbolet SmartMode. Hvis du ændrer navnet eller symbolet SmartMode for layoutet, vises det nye navn eller symbol på alle skærme i stationen.

- 1 Åbn en side for at tilpasse.
- 2 Vælg **Menu**.
- 3 Vælg **Rediger layout** eller **Rediger kombinationsenhed**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du skal ændre navnet, skal du vælge **Navn** eller **Navn og symbol** > **Navn**, indtaste et nyt navn og vælge **Udført**.
 - Hvis du skal ændre symbolet SmartMode, skal du vælge **Navn og symbol** > **Symbol** og vælge et nyt symbol.
 - Hvis du skal ændre antallet af de funktioner, der vises, samt layoutet på skærmen, skal du vælge **Sidelayout** og en indstilling.
 - Hvis du skal ændre funktionen for en del af skærmen, skal du vælge det vindue, der skal ændres, og vælge en funktion på listen til højre.
 - Hvis du skal ændre, hvordan skærmene er opdelt, skal du trække pilene til en ny position.
 - Hvis du skal ændre, hvordan data vises på siden og ekstra datalinjer, skal du vælge **Overlejringer** og vælge en indstilling.
 - Hvis du skal tildele en forudindstilling til en del af SmartMode skærbilledet, skal du vælge **Forudindstill.** > **Medtag** og vælge en forudindstilling på listen til højre.

Tilpasning af dataoverlay

Du kan tilpasse de data, der vises på en skærm.

- 1 Vælg en indstilling baseret på den type skærm, du får vist:
 - Fra et fuldt skærbillede skal du vælge **Menu > Rediger overlays**.
 - Fra et kombinationsskærbilledes skal du vælge **Menu > Rediger kombinationsenhed > Overlejringer**.
 - Fra et SmartMode skærbillede skal du vælge **Menu > Rediger layout > Overlejringer**.

TIP: Hold overlay-feltet nede for hurtigt at ændre de data, der vises i et overlay-felt.

- 2 Vælg et element for at tilpasse dataene og datafeltet:
 - Vælg overlay-feltet for at ændre de data, der vises i et overlay-felt, vælg de nye data, der skal vises, og vælg **Retur**.
 - Vælg **Data** for at vælge destinationen og layoutet af overlay-datafeltet, og vælg en indstilling.
 - Vælg **Navigation** for at tilpasse de oplysninger, der vises under navigationen, og vælg en indstilling.
 - Vælg **Øverste bjælke** eller **N. bjælke** for at aktivere andre datafelter, såsom mediebetjeningsenheder, og vælg de nødvendige indstillinger.
- 3 Vælg **Udført**.

Adgang til brugervejledninger på kortplotteren

- 1 Vælg **Info > Brugervejledning**.
- 2 Vælg en vejledning.
- 3 Vælg **Åben**.

Download manualer

Du finder de nyeste brugervejledninger og oversættelser af manualer på Garmin® webstedet.

- 1 Gå til global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.
- 2 Download manualen.

Basisbetjening

Markering af din nuværende position som et waypoint

Vælg **Marker** fra et hvilket som helst skærbillede.

Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod

- 1 Fra en ekkolodvisning skal du trække skærbilledet eller vælge **■**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Nyt waypoint** eller **Ⓧ**.
- 4 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.

Oprettelse af et waypoint på kortet

- 1 Vælg en position eller et objekt på et kort.
- 2 Vælg **Ⓧ**.

Navigation til en destination på kortet

ADVARSEL

Den magentafarvede linje, der vises på plotteren, er kun beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere relevante kanaler, og den er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt. Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet, personskade eller dødsfald.

- 1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.
- 2 Vælg **Naviger til**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Gå til** eller **➤** for at navigere direkte til positionen.

- Vælg **Lav rute til** eller **➤** for at oprette en rute til positionen, herunder vendinger.
- Vælg **Auto Guidance** eller **➤** for at bruge automatisk guidning (Auto Guidance).

BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højtkvalitetskort i nogle områder.

- 4 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.

BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidance-linjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde af forhindringer.

- 5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.

Kopiering af brugerdata til et hukommelseskort

Du kan gemme brugerdata på et hukommelseskort for at overføre dem til andre enheder.

- 1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
- 2 Vælg **Info > Brugerdata > Dataoverførsel > Gem på hukommelseskort**.
- 3 Vælg om nødvendigt det hukommelseskort, som dataene skal kopieres til.
- 4 Vælg en funktion:
 - Opret en ny fil ved at vælge **Tilføj ny fil**, og indtast et navn.
 - Hvis du vil føje yderligere oplysninger til en eksisterende fil, skal du vælge filen på listen og vælge **Gem på hukommelseskort**.

Visning af spor

- 1 På et kort skal du vælge **Menu > Lag > Brugerdata > Spor**.
- 2 Marker de spor, der skal vises.
En stilinje på kortet viser dit spor.

Konfiguration af sporloggens registreringsinterval

Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater, men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.

- 1 Vælg **Info > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Interval > Interval**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Distance > Skift**, og indtast afstanden for at registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
 - Vælg **Tid > Skift**, og indtast tidsintervallet for at registrere sporet baseret på et tidsinterval.
 - Vælg **Opløsning > Skift**, og den maksimale afvigelse, der er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et sporpunkt for at registrere sporloggen baseret på en varians fra din kurs. Dette er den anbefalede indstilling for registrering.

© 2017–2018 YAMAHA Motor Co., LTD eller dets datterselskaber

Yamaha®, Yamaha-logoet, Command Link Plus® og Helm Master® er varemærker tilhørende YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin®, Garmin logoet og BlueChart® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin LakeVü™ og SmartMode™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

microSD® og microSD-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.

