



CL7 ANZEIGE

D
SCHNELLSTARTANLEITUNG

6YD-F819U-G0

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das Gerät




①	Touchscreen
②	Einschalttaste
③	Sensor für die automatische Hintergrundbeleuchtung
④	microSD® Speicherkartensteckplatz

Motordatenseite

Die Motordatenseite wird beim Einschalten des Geräts angezeigt. Die Informationen auf dieser Seite sind vom Motornetzwerk und von der Drosselsteuerung abhängig.

Über diese Seite können Sie auf andere Datenseiten und auf das Hauptmenü zugreifen. Zum Öffnen einer anderen Seite streichen Sie nach rechts oder links über das Display oder verwenden die Pfeile rechts und links im Display.

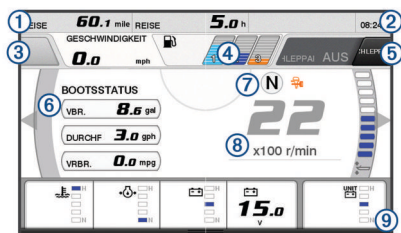

①	Datenfelder Halten Sie die Option gedrückt, um die Daten zu ersetzen.
②	Aktuelle Zeit Halten Sie die Option gedrückt, um Reisedaten anzuzeigen.
③	Drücken Sie die Taste, um die Funktionen der Joystick-Taste zum Festlegen von Punkten einzurichten (Helm Master®).
④	Kraftstofffüllstand-Informationen Halten Sie einen Tank gedrückt, um detaillierte Informationen des Kraftstoff-Füllstandsensors anzuzeigen.
⑤	GPS-Signalstärke Wählen Sie die Option, um die 1/min-Grenze des Angelpunkts einzurichten (Helm Master). Wählen Sie die Option, um die Schleppangel-Geschwindigkeit einzurichten (Command Link Plus®).
⑥	Datenfelder Halten Sie die Option gedrückt, um die Daten zu ersetzen.
⑦	Position verschieben
⑧	Tachometer und Trimmwinkel Halten Sie die Taste gedrückt, um den Hintergrund zu ändern.
⑨	Motordaten Halten Sie die Option gedrückt, um die Daten zu ersetzen und die Anzeigendarstellung zu ändern.

Symbole für Motoralarne

Rote Symbole weisen auf Motorunregelmäßigkeiten hin.

HINWEIS

Wenden Sie sich an Ihren Yamaha® Händler, falls das Problem nicht gefunden und korrigiert werden kann.

	Niedriger Kühlwasserdruck.
	Niedriger Öldruck. Schalten Sie den Motor ab. Überprüfen Sie den Motorölstand, und füllen Sie bei Bedarf Öl nach.
HINWEIS	
Lassen Sie den Motor nicht weiter laufen, wenn diese Anzeige leuchtet. Dies führt zu schweren Motorschäden.	
	Der Motor überhitzt. Schalten Sie den Motor unverzüglich ab. Überprüfen Sie den Kühlwasserzufluss, und heben Sie eine eventuelle Blockierung auf.
HINWEIS	
Lassen Sie den Motor nicht weiter laufen, wenn diese Anzeige leuchtet. Dies führt zu schweren Motorschäden.	
	Niedrige Batteriespannung. Überprüfen Sie die Batterie und die Batterieverbindungen, und ziehen Sie alle losen Batterieverbindungen an. Kehren Sie bald in den Hafen zurück, falls sich die Batteriespannung durch das Anziehen der Batterieverbindungen nicht erhöht. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Yamaha Händler. HINWEIS: Schalten Sie den Motor NICHT ab, wenn dieser Alarm aktiv ist. Andernfalls lässt sich der Motor evtl. nicht wieder starten.
	Wasser im Kraftstoff. Wasser hat sich im Kraftstofffilter angesammelt (Kraftstoffabscheider). Schalten Sie den Motor unverzüglich ab, und lesen Sie im Handbuch des Motors nach, wie das Wasser aus dem Kraftstofffilter abgelassen wird. HINWEIS: Eine Mischung aus Benzin und Wasser kann den Motor beschädigen.
	Motor überprüfen/Wartungsalarm. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Yamaha Händler. Der Alarm zum Überprüfen des Motors wird angezeigt, wenn seit dem letzten Service mehr als 100 Stunden vergangen sind.
	Motoralarmbenachrichtigung. (Helm Master)
	Motoremissionsproblem.

Symbole für den Motorzustand

Orangefarbene Symbole kennzeichnen den Motorzustand.

	Das Yamaha Sicherheitssystem ist aktiv.
	Die Motoren werden synchronisiert gesteuert. Gilt nicht für vier Motoren.
	Die Motoren werden aufgewärmt.


Symbole für die GPS-Signalstärke

Die Symbole oben rechts auf der Motorseite zeigen die Stärke des GPS-Signals an.

	Stärke des GPS-Satellitensignals
	Kein GPS-Satellitensignal

Menüleiste und Motorleiste

Verwenden Sie die Optionen der Menüleiste ① unten auf der Seite, um andere Funktionen der Multifunktionsleiste sowie die Einstellungen der aktuellen Seite zu öffnen. Die Menüleiste wird kurz beim Öffnen einer Seite eingeblendet und wird immer im Hauptmenü angezeigt. Streichen Sie von unten nach oben über das Display, um die Menüleiste anzuzeigen.



Wenn Sie keine Motorseiten anzeigen, bietet oben auf der Seite eine kleine Motorleiste ② einen schnellen Überblick über den

Status der Motoranzeigen. Ebenso wie die Menüleiste wird auch die Motorleiste beim Öffnen einer Seite kurz eingeblendet. Streichen Sie von oben nach unten über das Display, um die Motorleiste anzuzeigen.



Bildschirmschaltflächen

Diese Bildschirmschaltflächen werden möglicherweise auf einigen Seiten und Funktionen angezeigt. Einige Schaltflächen sind nur auf einer Kombinationsseite oder in einem SmartMode™ Layout verfügbar.

Taste	Funktion
	Löscht die Symbole auf der Seite und zentriert das Schiff wieder in der Mitte der Seite
	Öffnet eine Vollbildansicht des Elements
	Erstellt einen neuen Wegpunkt
	Erstellt eine Route mit Kursänderungen zum Ziel
	Fügt der Route an der ausgewählten Position eine Kursänderung hinzu
	Entfernt die zuletzt hinzugefügte Kursänderung aus der Route
	Erstellt eine direkte Route ohne Kursänderungen zum Ziel
	Erstellt eine Auto Guidance Route zum Ziel
	Beginnt die Navigation
	Beendet die Navigation
	Erfasst ein Radarziel und beginnt mit dessen Verfolgung
	Öffnet das Menü für die Seite oder Funktion
	Öffnet das Voreinstellungsmenü für die Seite oder Funktion

Tipps und Kurzbefehle

- Drücken Sie , um den Kartenplotter einzuschalten.
- Wählen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Option **Startseite**, um zur Startseite zurückzukehren.
- Wählen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Option **Menü**, um auf weitere Einstellungen für diesen Bildschirm zuzugreifen.
- Drücken Sie , um die Beleuchtung anzupassen und den Touchscreen zu sperren.
- Drücken Sie , und wählen Sie **Ausschalten**, um den Kartenplotter auszuschalten.

Verwenden des Touchscreens

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Element auszuwählen.
- Ziehen oder fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um die Ansicht zu verschieben oder einen Bildlauf durchzuführen.
- Ziehen Sie zwei Finger von außen nach innen zusammen, um die Ansicht zu verkleinern.
- Ziehen Sie zwei Finger von innen nach außen auseinander, um die Ansicht zu vergrößern.

Hinzufügen von Elementen zu den Favoriten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü auf der rechten Seite eine Kategorie aus.
- 2 Halten Sie eine Schaltfläche auf der linken Seite gedrückt. Das Element wird der Hauptmenükategorie Favoriten hinzugefügt.

Anpassen des Layouts einer SmartMode oder Kombinationsseite

Sie können das Layout und die Daten anpassen, die auf Kombinationsseiten und in SmartMode Layouts angezeigt werden. Wenn Sie auf der Anzeige, mit der Sie interagieren, das Layout einer Seite ändern, werden die Änderungen nur auf dieser Anzeige vorgenommen. Davon ausgenommen sind der SmartMode Name und das Symbol. Wenn Sie für das Layout den SmartMode Namen oder das Symbol ändern, wird der neue Name bzw. das neue Symbol auf allen Anzeigen der Station angezeigt.

- 1 Öffnen Sie eine Seite, die Sie anpassen möchten.
- 2 Wählen Sie **Menü**.
- 3 Wählen Sie **Layout bearbeiten** oder **Kombination bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Ändern Sie den Namen, indem Sie **Name** oder **Name und Symbol** > **Name** wählen, einen neuen Namen eingeben und **Fertig** wählen.
 - Ändern Sie das SmartMode Symbol, indem Sie **Name und Symbol** > **Symbol** und dann ein neues Symbol wählen.
 - Ändern Sie die Anzahl der angezeigten Funktionen und das Layout der Seite, indem Sie **Layout** und anschließend eine Option wählen.
 - Ändern Sie die Funktion eines Teils der Seite, indem Sie erst den zu ändernden Bereich und dann in der Liste rechts eine Funktion wählen.
 - Ändern Sie, wie die Seiten geteilt werden, indem Sie die Pfeile verschieben.
 - Ändern Sie die auf der Seite und in zusätzlichen Datenleisten angezeigten Daten, indem Sie **Karten-Overlays** und anschließend eine Option wählen.
 - Weisen Sie einem Teil der SmartMode Seite eine Voreinstellung zu, indem Sie **Voreinstellungen** > **Einschließen** und anschließend in der Liste auf der rechten Seite eine Voreinstellung auswählen.

Anpassen der Datenüberlagerungen

Sie können die auf einer Seite angezeigten Daten anpassen.

- 1 Wählen Sie eine Option abhängig von der Art der Seite, die Sie gerade anzeigen:
 - Wählen Sie in einer Vollbildansicht die Option **Menü** > **Überlag. bearbeiten**.
 - Wählen Sie auf einer Kombinationsseite die Option **Menü** > **Kombination bearbeiten** > **Karten-Overlays**.
 - Wählen Sie auf einer SmartMode Seite die Option **Menü** > **Layout bearbeiten** > **Karten-Overlays**.
- 2 Wählen Sie ein Element, um die Daten und die Datenleiste anzupassen:
 - Wenn Sie die in einem Überlagerungsfeld angezeigten Daten ändern möchten, wählen Sie das Überlagerungsfeld, dann die neuen Daten, die Sie anzeigen möchten, und anschließend die Option **Zurück**.
 - Wenn Sie die Position und das Layout der Datenüberlagerungsleiste auswählen möchten, wählen Sie **Daten** und dann eine Option.
 - Wenn Sie die während der Navigation angezeigten Informationen anpassen möchten, wählen Sie **Navigation** und dann eine Option.
 - Wenn Sie andere Datenleisten wie die Medienfunktionen aktivieren möchten, wählen Sie **Obere Leiste** bzw. **Untere Leiste** und dann die erforderlichen Optionen.

3 Wählen Sie **Fertig**.

Zugriff auf Benutzerhandbücher über den Kartenplotter

- 1 Wählen Sie **Info > Benutzerhandbuch**.
- 2 Wählen Sie ein Handbuch.
- 3 Wählen Sie **Offen**.

Herunterladen der Handbücher

Sie können die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs sowie anderssprachige Übersetzungen im Internet herunterladen.

- 1 Rufen Sie die Webseite global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html auf.

TIPP: Scannen Sie folgenden Code, um die Webseite schnell zu öffnen:



- 2 Laden Sie das Handbuch herunter.

Grundfunktionen

Markieren der aktuellen Position als Wegpunkt

Wählen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Option **Markieren**.

Erstellen von Wegpunkten im Echolot-Bildschirm

- 1 Wählen Sie in einer Echolotansicht die Option **■**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten.
- 3 Wählen Sie **Neuer Wegpunkt** bzw. **📍**.
- 4 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Wegpunktinformationen.

Erstellen von Wegpunkten auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Seekarte eine Position oder ein Objekt aus.
- 2 Wählen Sie **Wegpunkt erstellen** oder **📍**.

Markieren einer MOB- oder SOS-Position

- 1 Wählen Sie auf einer beliebigen Seite die Option **SOS**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Navigieren zu einem Punkt auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Navigationskarte oder der Angelkarte eine Position aus.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Navigieren zu**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Gehe zu** oder **📍**, um direkt zur Position zu navigieren.
 - Wählen Sie **Route nach** oder **📍**, um eine Route mit Kursänderungen zur Position zu erstellen.
 - Wählen Sie **AG** oder **📍**, um die Auto Guidance Funktion zu verwenden.

HINWEIS: Auto Guidance ist in einigen Gebieten mit Premium-Karten verfügbar.

- 4 Der Kurs wird in Form einer magentafarbenen Linie angezeigt.

HINWEIS: Wenn Auto Guidance aktiviert ist, weist ein graues Teilstück innerhalb der magentafarbenen Linie darauf hin, dass dieser Abschnitt der Route nicht mit Auto Guidance berechnet werden kann. Der Grund hierfür sind die Einstellungen für die minimale sichere Tiefe des Wassers und die minimale sichere Höhe von Hindernissen.

- 5 Folgen Sie der magentafarbenen Linie, und steuern Sie so, dass Sie Land, Flachwasser und andere gefährliche Objekte umfahren.

Kopieren von Wegpunkten, Routen und Tracks auf eine Speicherkarte

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein.
- 2 Wählen Sie **Info > Benutzerdaten > Datenübertragung > Auf Karte speichern**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Speicherkarte aus, auf die Daten kopiert werden sollen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Erstellen Sie eine neue Datei, indem Sie **Neue Datei hinzufügen** wählen und einen Namen eingeben.
 - Fügen Sie einer vorhandenen Datei Informationen hinzu, indem Sie die Datei aus der Liste auswählen.

Anzeigen von Tracks

Wählen Sie auf einer Karte oder 3D-Kartenansicht die Option **Menü > Kartenmenü > Wegpunkte und Tracks > Tracks > Ein**.

Eine Markierungslinie auf der Karte zeigt den Track an.

Konfigurieren des Aufzeichnungsintervalls für die Trackaufzeichnung

Sie können die Häufigkeit angeben, mit der Trackstücke aufgezeichnet werden. Je häufiger Trackstücke aufgezeichnet werden, desto genauer ist das Ergebnis, jedoch wird der Trackspeicher schneller voll. Für die effektivste Speicherausnutzung wird das Auflösungsintervall empfohlen.

- 1 Wählen Sie **Info > Benutzerdaten > Tracks > Einstellung aktiv Track > Intervall > Intervall**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie den Track auf der Grundlage einer Distanz zwischen Punkten aufzeichnen möchten, wählen Sie **Distanz > Ändern**, und geben Sie die Distanz ein.
 - Wenn Sie den Track auf der Grundlage eines Zeitintervalls aufzeichnen möchten, wählen Sie **Zeit > Ändern**, und geben Sie das Zeitintervall ein.
 - Wenn Sie den Track auf der Grundlage einer Abweichung vom Kurs aufzeichnen möchten, wählen Sie **Auflösung > Ändern**, und geben Sie die maximal zulässige Abweichung vom rechtweisenden Kurs ein, bevor ein Trackpunkt aufgezeichnet wird.

Auswählen von Karten

Wenn auf dem Gerät sowohl BlueChart® g2 als auch Garmin LakeVü™ HD Karten integriert sind, können Sie wählen, welche Karte Sie verwenden möchten. Es sind nicht auf allen Modellen beide Arten von Karten integriert.

- 1 Wählen Sie auf der Navigationskarte die Option **Menü > Integrierte Karte**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie sich auf einem Binnensee befinden, wählen Sie **LakeVü™ HD**.
 - Wenn Sie sich auf See befinden, wählen Sie **BlueChart® g2**.

© 2017 YAMAHA Motor Co., LTD oder deren Tochtergesellschaften

Yamaha®, das Yamaha Logo, Command Link Plus® und Helm Master® sind Marken der YAMAHA Motor Co., LTD.
Garmin®, das Garmin Logo und BlueChart® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin LakeVü™ und SmartMode™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

microSD® und das microSD Logo sind Marken von SD-3C, LLC.

Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

