



CL7 SCHERMO



MANUALE DI AVVIO RAPIDO

6YD-F819U-H0

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Panoramica del dispositivo




①	Touchscreen
②	Tasto di accensione
③	Sensore automatico retroilluminazione
④	microSD® Slot della scheda di memoria

Schermata dei dati del motore

La schermata dati del motore viene visualizzata quando si accende il dispositivo. Questa schermata varia in base alla rete del motore e al controller della valvola a farfalla.

Da questa schermata è possibile accedere ad altre schermate dati e alla schermata iniziale. Per aprire una schermata diversa, scorrere il dito sullo schermo verso destra o sinistra o selezionare le frecce su entrambi i lati dello schermo.

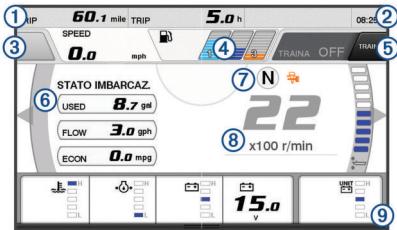

①	Campi dati Tenere premuto per sostituire i dati.
②	Ora corrente Tenere premuto per visualizzare i dati di viaggio.
③	Premere per impostare le funzioni Imposta punto del pulsante del joystick (Helm Master®).
④	Informazioni sul livello del serbatoio Tenere premuto un serbatoio per visualizzare in modo dettagliato le informazioni sul sensore del livello del serbatoio.
⑤	Intensità del segnale GPS Selezionare per impostare il limite RPM alto del Punto pesca (Helm Master). Selezionare per impostare la velocità di traina (Command Link Plus®).
⑥	Campi dati Tenere premuto per sostituire i dati.
⑦	Posizione del cambio
⑧	Tachimetro e angolo del trim Tenere premuto per cambiare lo sfondo.
⑨	Informazioni motore Tenere premuto per sostituire i dati e modificare l'aspetto dell'indicatore.

Icone di avviso del motore

Le icone rosse indicano anomalie del motore.

AVVISO

Contattare il rivenditore Yamaha® se il problema non può essere individuato e corretto.

	Pressione acqua di raffreddamento bassa.
	Pressione olio bassa. Spegnere il motore. Controllare il livello di olio nel motore e aggiungere altro olio se necessario.
	AVVISO Spegnere il motore se questo indicatore è acceso. Si potrebbero verificare gravi danni al motore.
	Surriscaldamento del motore. Spegnere immediatamente il motore. Controllare la valvola dell'acqua di raffreddamento e sbloccarla se necessario.
	AVVISO Non continuare a far girare il motore se questo indicatore è acceso. Si potrebbero verificare gravi danni al motore.
	Tensione batteria bassa. Controllare la batteria e i contatti della batteria e serrare tutti i contatti allentati. Tornare in porto se serrando i contatti della batteria la tensione non aumenta. Contattare immediatamente il rivenditore Yamaha. NOTA: Non spegnere il motore quando l'allarme è attivato. In caso contrario potrebbe non essere possibile riavviare il motore.
	Acqua nel carburante. L'acqua si è accumulata nel filtro del carburante (separatore carburante). Spegnere immediatamente il motore e consultare il manuale del motore per rimuovere l'acqua dal filtro del carburante. NOTA: La benzina miscelata con acqua potrebbe causare danni al motore.
	Controllore il motore/avviso di manutenzione. Contattare immediatamente il rivenditore Yamaha. L'avviso di controllo motore viene visualizzato anche quando sono trascorse più di 100 ore dalla precedente manutenzione.
	Notifica di avviso del motore. (Helm Master)
	Problema con le emissioni del motore.

Icône delle condizioni del motore

Le icone arancioni indicano le condizioni del motore.

	Il sistema di sicurezza Yamaha è attivato.
	I motori sono sotto il controllo della sincronizzazione. Non applicabile per i motori di tipo quad.
	I motori sono in fase di riscaldamento.

Icône dell'intensità del segnale GPS

Le icone in alto a destra della schermata del motore indicano l'intensità del segnale GPS.

	Intensità del segnale satellitare GPS
	Nessun segnale satellitare GPS

Barra del menu e barra del motore

È possibile utilizzare i pulsanti della barra del menu ① nella parte inferiore dello schermo per aprire altre funzioni e funzionalità dell'MFD e per aprire le impostazioni per la schermata corrente. La barra del menu viene visualizzata brevemente quando si apre una schermata e viene sempre visualizzata nella schermata principale. Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrare la barra del menu.



Quando non si stanno visualizzando le schermate del motore, un piccola barra del motore ② sulla parte superiore dello schermo fornisce una vista rapida dello stato degli indicatori del

motore. Analogamente alla barra del menu, la barra del motore viene visualizzata brevemente quando si apre una schermata. Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per mostrare la barra del motore.



Pulsanti visualizzati

Questi pulsanti possono essere visualizzati su alcune pagine e funzioni. Alcuni pulsanti sono accessibili esclusivamente in una pagina combo o layout SmartMode™.

Pulsante	Funzione
undo	Cancella le icone visualizzate e centra la pagina sull'imbarcazione
zoom out	Apri la vista a schermo intero dell'elemento
location	Crea un nuovo waypoint.
route	Crea una rotta, virate incluse, verso la destinazione
flag	Aggiunge una virata alla rotta nella posizione selezionata
remove	Rimuove l'ultima virata aggiunta dalla rotta
straight route	Crea una rotta diretta, senza virate, verso la destinazione
auto guidance	Crea una rotta Auto Guidance verso la destinazione
start navigation	Avvia la navigazione
stop navigation	Interrompe la navigazione
radar	Acquisisce un bersaglio radar e avvia il rilevamento
menu	Apri il menu per la pagina o funzione
favorites	Apri il menu delle preselezioni per la pagina o funzione

Suggerimenti e collegamenti

- Premere ⌂ per accendere il chartplotter.
- Selezionare **Home** da qualsiasi schermata per tornare alla schermata principale.
- Selezionare **Menu** da qualsiasi schermata principale per accedere a ulteriori impostazioni su tale schermata.
- Premere ⌂ per regolare la retroilluminazione e bloccare il touchscreen.
- Premere ⌂ e selezionare **Spegni** per spegnere il chartplotter.

Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.
- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Aggiungere una pagina nei Favoriti

- Nella schermata principale, selezionare una categoria da destra.
- Tenere premuto un pulsante a sinistra.
La pagina viene aggiunta alla categoria Mie Posizioni della schermata principale.

Personalizzazione del layout di una pagina

SmartMode o combinata

È possibile personalizzare il layout e i dati nelle pagine combinate e i layout SmartMode. Quando si modifica il layout di una pagina dello schermo con cui si sta interagendo, le modifiche vengono visualizzate solo su tale schermo, ad eccezione del nome e del simbolo SmartMode. Se si modifica il nome o il simbolo SmartMode del layout, tale modifica viene visualizzata su tutti gli schermi della stazione.

- Aprire la pagina da personalizzare.
- Selezionare **Menu**.
- Selezionare **Modifica layout** o **Modifica combinazione**.
- Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare **Nome** o **Nome e simbolo** > **Nome**, inserire un nuovo nome e selezionare **Fatto**.
 - Per modificare il simbolo SmartMode, selezionare **Nome e simbolo** > **Simbolo**, quindi selezionare un nuovo simbolo.
 - Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout della schermata, selezionare **Layout**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per modificare la funzione di una porzione della schermata, selezionare l'area da modificare, quindi selezionare una funzione dall'elenco a destra.
 - Per modificare il modo in cui le schermate vengono divise, trascinare le frecce in una nuova posizione.
 - Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre dati aggiuntive, selezionare **Overlay**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per assegnare una preselezione a una porzione della schermata SmartMode, selezionare **Percorsi** > **Includi** e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Personalizzazione degli overlay dati

È possibile personalizzare i dati visualizzati su una schermata.

- Selezionare un'opzione in base al tipo di schermata visualizzata:
 - Nella vista a schermo intero, selezionare **Menu** > **Modifica overlay**.
 - In una pagina combo, selezionare **Menu** > **Modifica combinazione** > **Overlay**.
 - In una pagina SmartMode, selezionare **Menu** > **Modifica layout** > **Overlay**.

SUGGERIMENTO: per cambiare rapidamente i dati mostrati in una casella overlay, tenerla premuta.

- Selezionare un elemento per personalizzare i dati e la barra dei dati:
 - Per modificare i dati mostra in una casella overlay, selezionarla e scegliere i nuovi dati da visualizzare, quindi selezionare **Indietro**.
 - Per selezionare la posizione e il layout della barra dei dati overlay, selezionare **Dati**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per personalizzare le informazioni mostrate durante la navigazione, selezionare **Navigazione**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per attivare altre barre dati, ad esempio i comandi multimediali, selezionare **Barra super.** o **Barra inferiore** e selezionare le opzioni necessarie.
- Selezionare **Fatto**.

Accesso ai Manuali utente sul chartplotter

- Selezionare **Informazioni** > **Manuale Utente**.
- Selezionare un manuale.
- Selezionare **Aperto**.

Scaricare i manuali

La versione più recente del Manuale Utente e le traduzioni possono essere scaricati dal Web.

- Visitare il sito Web global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.
- SUGGERIMENTO:** per aprire rapidamente questa pagina Web, scansionare questo codice:



2 Scaricare il manuale.

Operazioni di base

Creazione di un waypoint nella posizione corrente

In qualsiasi schermata, selezionare **Mark**.

Creare un waypoint nella schermata Ecoscandaglio

1 In una pagina ecoscandaglio selezionare

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare **Nuovo waypoint** o

4 Se necessario, modificare le informazioni sul waypoint.

Creazione di un waypoint sulla carta

1 Dalla schermata carta o visualizzazione 3D, selezionare una posizione o un oggetto sulla mappa.

2 Selezionare **Crea waypoint** o

Inserire una posizione MOB o SOS

1 In qualsiasi schermata, selezionare **SOS**.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Navigazione verso un punto della mappa

1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una posizione.

2 Se necessario, selezionare **Naviga verso**.

3 Selezionare un'opzione:

- Per navigare direttamente verso la posizione selezionare **Vai a** o
- Per creare una rotta verso la posizione, includendo le virate, selezionare **Crea Rotta** o
- Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare **Auto Guid.** o

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

4 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

5 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Copiare waypoint, rotte e tracce su una scheda di memoria

1 Inserire una scheda di memoria nel lettore di carte.

2 Selezionare **Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati > Salva su scheda**.

3 Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui copiare i dati.

4 Selezionare un'opzione:

- Per creare un nuovo file, selezionare **Aggiungi nuovo file** e immettere un nome.
- Per aggiungere le informazioni a un file esistente, selezionarlo dall'elenco.

Visualizzare le tracce

In una carta o visualizzazione 3D, selezionare **Menu > Menu Carta > Waypoint e tracce > Tracce > Attivato**.

Una linea sulla carta indica il percorso seguito.

Configurare l'intervallo di registrazione del registro traccia

È possibile impostare la frequenza con cui il grafico traccia viene registrato. La registrazione frequente dei grafici è più precisa, ma il registro traccia si riempie più rapidamente. L'intervallo di risoluzione è consigliato per un uso efficiente della memoria.

1 Selezionare **Informazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva > Scala > Scala**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per registrare la traccia in base alla distanza tra i punti, selezionare **Distanza > Cambia**, quindi immettere la distanza.
- Per registrare la traccia in base a un intervallo di tempo, selezionare **Ora > Cambia**, quindi immettere l'intervallo di tempo.
- Per registrare il grafico traccia in base alla varianza dalla rotta seguita, selezionare **Risoluzione > Cambia**, quindi immettere l'errore massimo consentito dalla rotta seguita prima di registrare un punto traccia.

Selezionare una cartografia

Se il prodotto in uso è dotato di entrambe le carte BlueChart® g2 e Garmin LakeVu™ HD precaricate, è possibile selezionare quale cartografia utilizzare. Alcuni modelli non sono dotati di entrambi i tipi di carte precaricate.

1 Nella carta di navigazione selezionare **Menu > Cartografia precaricata**.

2 Selezionare un'opzione:

- In acque interne, selezionare **LakeVu™ HD**.
- In acque profonde, selezionare **BlueChart® g2**.

Yamaha®, il logo Yamaha , Command Link Plus® e Helm Master® sono marchi di YAMAHA Motor Co., LTD. Garmin®, il logo Garmin e BlueChart® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin LakeVü™ e SmartMode™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. microSD® e il logo microSDHC sono marchi registrati di SD-3C, LLC. Tutti gli altri marchi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

