



CL7 SKÄRM

S
SNABBSTARTSHANDBOK

6YD-2819U-M0

Introduktion

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten




①	Pekskärm
②	Strömknapp
③	Automatisk sensor för belysning
④	microSD® minneskortplats

Motordataskärm

Motordataskärmen visas när du startar enheten. Den här skärmen varierar beroende på motornätverk och gasstyrenheten.

Från den här skärmen kan du komma åt andra dataskärmar och hemskrämen. För att öppna en annan skärm drar du skärmen åt höger eller vänster eller väljer pilarna på endera sidan av skärmen.

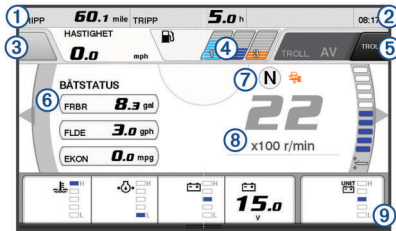

①	Datafält Håll ned för att ersätta data.
②	Aktuell tid Håll ned för att visa trippdata.
③	Tryck för att ställa in joystickknappens punktinställningsfunktioner (Helm Master®).
④	Tanknivåinformation Håll på en tank för att visa detaljerad information för tanknivåsensor.
⑤	GPS-signalstyrka Välj för att ställa in RPM-gräns för fiskpunkt (Helm Master). Välj för att ställa in trollinghastighet (Command Link Plus®).
⑥	Datafält Håll ned för att ersätta data.
⑦	Växelläge
⑧	Varvräknare och trimvinkel Håll ned för att ändra bakgrunden.
⑨	Motorinformation Håll ned för att ersätta data och ändra mätarutseende.

Motorvarningsikoner

Röda ikoner visar motoravvikelser.

OBS!

Kontakta din Yamaha® återförsäljare om problemet inte kan lokaliseras och åtgärdas.

	Lågt kylvattentryck.
	Lågt oljetryck. Stoppa motorn. Kontrollera motoroljenivån och fyll på olja vid behov.
	OBS! Fortsätt inte att köra motorn om indikatorn lyser. Allvarliga motorskador kommer att uppstå.
	Motorn överhettas. Stoppa motorn omedelbart. Kontrollera kylvattnets inloppstemperatur och rensa det om det är blockerat.
	OBS! Fortsätt inte att köra motorn om indikatorn lyser. Allvarliga motorskador kommer att uppstå.
	Låg batterispänning. Kontrollera batteriet och batterianslutningarna och dra åt alla lösa batterianslutningar. Återgå till hamn snart om åtdragning av batterianslutningarna inte ökar batterispänningen. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart. Obs! Stäng INTE av motorn när den här varningen visas. Om du gör det kanske du inte kan starta motorn igen.
	Vatten i bränsle. Vatten har samlats i bränslefilteret (bränsleavskiljaren). Stäng av motorn omedelbart och konsulter motorhandboken för att tappa av vattnet från bränslefilteret. Obs! Bensin som blandas med vatten kan orsaka skador på motorn.
	Kontrollera motor-/underhållslarm. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart. Lampan för motorkontroll lyser också när mer än 100 timmar har förflutit sedan föregående underhåll.
	Motorns larmavisering. (Helm Master)
	Motorutsläppsproblem.

Ikoner för motortillstånd

Orange ikoner anger motortillstånd.

	Yamaha säkerhetssystemet är aktiverat.
	Motorerna är under synkroniseringsstyrning.
	Motorerna värmer upp.

Ikoner för GPS-signalstyrka

Ikoner som visas i det övre högra hörnet av motorskrämen anger GPS-signalens styrka.

	GPS-satellitsignalstyrka
	Ingen GPS-satellitsignal

Menyrad och motorrad

Du kan använda menyradens ① knappar längst ned på skärmen för att öppna andra funktioner i MFD och för att öppna inställningarna för den aktuella skärmen. Menyraden visas en kort stund när du öppnar en skärm och den visas alltid på hemskrämen. Dra uppåt från den nedre delen av skärmen för att visa menyraden.



När du inte visar motorskrämen ger en liten motorrad ② längs den övre delen av skärmen en snabb överblick över motormätarnas status. I likhet med menyraden visas motorraden kort när du öppnar en skärm. Svep nedåt från den översta delen av skärmen för att visa motorraden.



Skärmmknappsats


De här knapparna kan visas på vissa skärmar och funktioner. Vissa knappar kan bara nås på en kombinationssida eller SmartMode™ layout eller när tillbehör, såsom radar, är anslutna.

Knapp	Funktion
	Rensar ikonerna på skärmen och centrerar om skärmen på båten
	Öppnar en helskrmsvisning av objektet
	Skapar en ny waypoint
	Skapar en rutt, med girar, till destinationen
	Lägger till en gir i rутten vid den valda platsen
	Tar bort den sista giren som lagts till från rутten
	Skapar en direkt rutt, utan girar, till destinationen
	Skapar en automatisk vägledningsrutt till destinationen
	Startar navigering
	Avslutar navigeringen
	Stoppar och startar radarsändningen
	Öppnar justeringsmenyn för radarkänslighet
	Öppnar justeringsmenyn för sjöeko på radarn
	Öppnar justeringsmenyn för regneko på radarn
	Slår på och av ekospår på radarn
	Väljer ett radarmål och börjar spåra det
	Visar och anger linjen för VRM/EBL
	Öppnar menyn för sidan eller funktionen
	Öppnar menyn Väder för sidan eller funktionen
	Öppnar menyn Radar för sidan eller funktionen
	Öppnar menyn Förinställning. för sidan eller funktionen

Tips och genvägar

- Tryck på om du vill slå på plottern.
- Du kan trycka på flera gånger från vilken skärm som helst för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna. Detta kan vara användbart när ljusstyrkan är så lågt att du inte kan se skärmen.
- Välj **Hem** från alla skärmar om du vill återgå till Hemskrmen.
- Välj **Meny** för att öppna fler inställningar för den skärmen.
- Välj **Meny** för att stänga menyn när du är klar.
- Tryck på för att öppna fler alternativ, till exempel om du vill reglera bakgrundsbelysningen och låsa pekskrmen.
- Tryck på och välj **Stäng av > Stäng av systemet**, eller håll ned tills indikatorn **Stäng av systemet** fylls för att stänga av plottern.
- Tryck på och välj **Stäng av > Stationsviloläge** för att ställa in plottern i standbyläge.
- På hemskrmen på vissa modeller drar du uppåt eller nedåt på kategori knapparna längs den högra sidan av skärmen för att visa extraknapparna. På vissa modeller är inte alla kategori knappar synliga. Pilarna längst upp eller längst ned på knapparna visar att inte alla knappar är synliga.

- På vissa menyknappar trycker du på knapp ① för att aktivera alternativet.

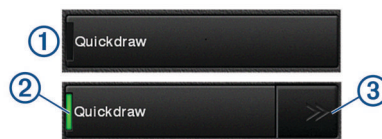

En grön lampa på ett alternativ visar att alternativet är aktiverat ②.

- När det är aktiverat trycker du på pilarna ③ för att öppna menyn.

På vissa knappar visas menypilarna ③ när ett alternativ är valt ②.

Använda pekskrmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Lägga till ett objekt i Favoriter

- På hemskrmen väljer du en av kategorierna till höger.
- Håll ned en knapp till vänster. Objektet läggs till i kategorin Favoriter på hemskrmen.

Anpassa layout för en SmartMode eller kombinationssida

Du kan anpassa layouten och de data som visas i kombinationssidorna och SmartMode layouterna. När du ändrar layouten för en sida på en skärm du använder visas ändringen endast på den skärmen, med undantag för SmartMode namnet och symbolen. När du ändrar SmartMode namnet eller symbolen för layouten visas det nya namnet eller den nya symbolen på alla skärmar i stationen.

- Öppna en sida som du vill anpassa.
- Välj **Meny**.
- Välj **Ändra layout** eller **Redigera kombination**.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet väljer du **Namn** eller **Namn och symbol > Namn**, anger ett nytt namn och väljer **Klar**.
 - Om du vill ändra SmartMode symbolen väljer du **Namn och symbol > Symbol** och väljer en ny symbol.
 - Ändra antal funktioner som visas och layout för skärmen genom att välja **Layout** och välja ett alternativ.
 - Vill du ändra funktionen för en del av skärmen markerar du det fönster du vill ändra och väljer en funktion i listan till höger.
 - Om du vill ändra hur skärmarna är uppdelade drar du pilarna till en ny plats.
 - Om du vill ändra data som visas på sidan och ytterligare datafält väljer du **Överlagringar** och väljer ett alternativ.
 - Om du vill tilldela en förinställning till en del av SmartMode skärmen väljer du **Förinställning. > Inkludera** och väljer en förinställning från listan till höger.

Anpassa dataöverlagringar

Du kan anpassa informationen som visas på en skärmbild.

- Välj ett alternativ utifrån den typ av skärm du visar:
 - Från en helskrmsvy väljer du **Meny > Redigera överlagringar**.
 - Från en kombinationsskärm väljer du **Meny > Redigera kombination > Överlagringar**.

- Från en SmartMode skärm väljer du **Meny > Ändra layout > Överlagringar**.

TIPS: Håll ned överlagringsrutan för att snabbt ändra data som visas i en överlagringsruta.

2 Välj ett objekt för att anpassa data och datafältet:

- Ändra data som visas i en överlagringsruta genom att välja överlagringsrutan, markera de nya data som ska visas och välj **Tillbaka**.
- För att välja plats och layout för dataöverlagringsfältet väljer du **data** och därefter ett alternativ.
- För att anpassa den information som visas när du navigerar väljer du **Navigation** och därefter ett alternativ.
- Aktivera andra datafält, som mediekontrollerna, genom att välja **Övre stapel** eller **Nedre fält** och välja nödvändiga alternativ.

3 Välj **Klar**.

Komma åt användarhandboken på plottern

1 Välj **Info > Användarhandbok**.

2 Välj en handbok.

3 Välj **Öppen**.

Hämta handböcker

Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta handböcker från webbplatsen Garmin®.

1 Gå till global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.

2 Hämta användarhandboken.

Allmän användning

Markera din aktuella position som en waypoint

Välj **Markera** från valfri skärm.

Skapa en waypoint på ekolodsskärmen

1 På en ekolodssida drar du skärmen eller väljer **II**.

2 Välj en plats.

3 Välj **Ny waypoint** eller **⊕**.

4 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.

Skapa en waypoint på sjökortet

1 Välj en plats eller ett objekt på ett sjökort.

2 Välj **⊕**.

Navigera till en punkt på sjökortet

⚠ VARNING

En magentafärgad linje visas på plottern och är endast avsedd att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal. Den är inte avsedd att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på grund eller risker som kan leda till skada på båten, personskador eller dödsfall.

1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.

2 Om det behövs väljer du **Navigera till**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera direkt till platsen väljer du **Gå till** eller **↖**.
- Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du **Rutt till** eller **↗**.
- Om du vill använda Automatisk vägledning väljer du **Automatisk vägledning** eller **↘**.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa områden.

4 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.

5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Kopiera användardata till ett minneskort

Du kan spara användardata till ett minneskort om du vill överföra till andra enheter.

1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.

2 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring > Spara till minneskort**.

3 Vid behov, välj det minneskort som data ska kopieras till.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill skapa en ny fil väljer du **Lägg till ny fil** och anger ett namn.
- Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du filen från listan och väljer **Spara till minneskort**.

Visa spår

1 På ett sjökort väljer du **Meny > Lager > Egna data > Spår**.

2 Välj de spår du vill visa.

En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.

Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen

Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då den utnyttjar minnet på bästa sätt.

1 Välj **Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Intervall > Intervall**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan punkter väljer du **Distans > Ändra** och anger avståndet.
- Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer du **Tid > Ändra** och anger tidsintervallet.
- Om du vill spela in spårplottningen baserat på en missvisning från kursen väljer du **Upplösning > Ändra** och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen innan en spårpunkt spelas in. Det här är det rekommenderade inspelningsalternativet.

© 2017–2018 YAMAHA Motor Co., LTD eller dess dotterbolag

Yamaha®, Yamaha logotypen, Command Link Plus® och Helm Master® är varumärken som tillhör YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin®, Garmin logotypen och BlueChart® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin LakeVü™ och SmartMode™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

microSD® och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

