


10 完成

接着面は各パーツに記載されている ● マークに従ってください。

組立て手順

これまで組み上げてきた各パーツを、
図の ① から ⑬ の順番に接着します。

- ① フレーム(中央)をフューエルタンクに接着します
- ② シートをフューエルタンクに接着します
- ③ シートをリアフェンダーに接着します
- ④ エンジンをフレーム(中央)に接着します
- ⑤ リアアームをエンジンに接着します
- ⑥ エグゾーストをエンジンに接着します
- ⑦ エグゾーストをリアアームに接着します
- ⑧ フレーム(左右)をそれぞれエグゾーストの間をとおして
フレーム(中央)に差し込み、さらにシートに接着します
- ⑨ 左右のリアサスペンションをそれぞれフレーム(左右)
とリアフェンダー、リアアームに接着します
- ⑩ リアタイヤをリアアームに接着します
- ⑪ オイルクーラーをフレームに接着します
- ⑫ フロントタイヤをステアリングに接着します
- ⑬ ステアリングをフレーム(中央)に接着して完成です

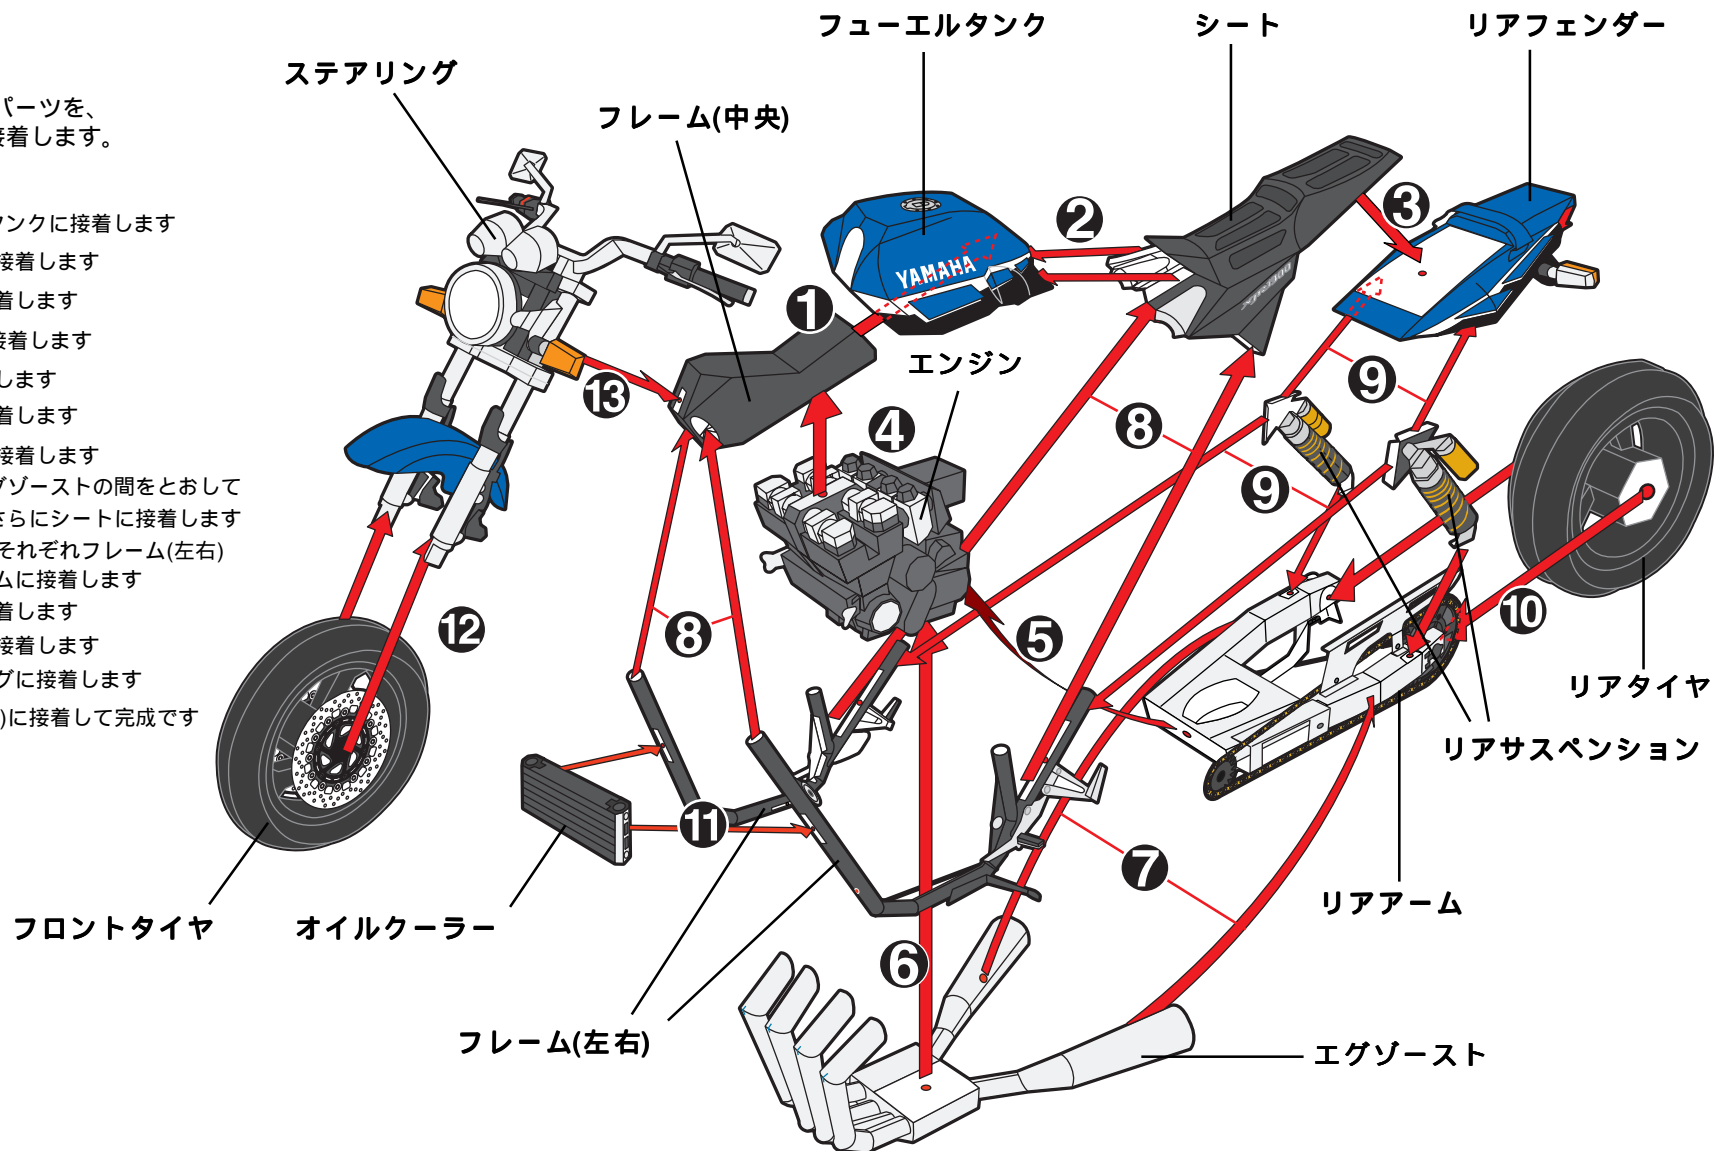

11 完成写真&パーツリスト

各部パーツの取り付け位置などの参考にしてください。

RIGHT

リアサスペンション

H-1 H-6
H-2 H-7
H-3 H-8
H-4 H-9
H-5 H-10

シート&サイドカバー

F-1 F-4
F-2 F-5
F-3

フューエルタンク

A-1



リアタイヤ

K-1 K-6 K-10
K-2 K-7 K-11
K-3 K-8 K-12
K-4 K-9 K-13
K-5

エグゾースト

E-1 E-7 E-13 E-19
E-2 E-8 E-14 E-20
E-3 E-9 E-15 E-21
E-4 E-10 E-16 E-22
E-5 E-11 E-17 E-23
E-6 E-12 E-18

フロントタイヤ

J-1 J-6 J-11
J-2 J-7 J-12
J-3 J-8 J-13
J-4 J-9 J-14
J-5 J-10

FRONT



ステアリング

B-1 B-8 B-15 B-22 B-29
B-2 B-9 B-16 B-23 B-30
B-3 B-10 B-17 B-24 B-31
B-4 B-11 B-18 B-25 B-32
B-5 B-12 B-19 B-26 B-33
B-6 B-13 B-20 B-27 B-34
B-7 B-14 B-21 B-28 B-35
B-36

11 完成写真&パーツリスト

各部パーツの取り付け位置などの参考にしてください。

LEFT

REAR

エンジン

D-1	D-8	D-15	D-23	D-30
D-2	D-9	D-16	D-24	D-31
D-3	D-10	D-18	D-25	D-32
D-4	D-11	D-19	D-26	D-33
D-5	D-12	D-20	D-27	D-35
D-6	D-13	D-21	D-28	D-36
D-7	D-14	D-22	D-29	D-37
				D-38

オイルクーラー
C-17



フレーム

C-1	C-8	C-15	C-23
C-2	C-9	C-16	C-24
C-3	C-10	C-18	C-25
C-4	C-11	C-19	C-26
C-5	C-12	C-20	C-27
C-6	C-13	C-21	C-28
C-7	C-14	C-22	C-29

リアアーム

G-1	G-4	G-7
G-2	G-5	
G-3	G-6	



リアフェンダー

I-1	I-6
I-2	I-7
I-3	I-8
I-4	I-9
I-5	